


Mayalit

安装说明

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sek 赛克

LED智能遥控导轨射灯

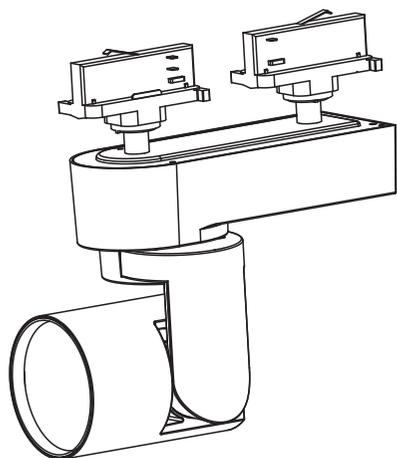

Mayalit·玛雅 博物馆照明品牌
www.mayalit.com

地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
电话: 0752-5333003

P/N:10410024870

致用户: 感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管, 以备参考!

⚠警告:错误使用的话, 有可能会致人身事故。		⚠注意:错误使用的话, 可能会导致物质损害。	
🚫禁止事项		🛑遵守事项	
在安装前	⚠警告 🚫	<p>此产品为常用环境的室内专用灯具, 下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●环境温度-0°C以下35°C以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所, 湿度≥80%PH ●粉尘, 腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜·凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动, 冲击的地方 ●室外 <p>对于使用环境的判断有困难的情况, 请您与我司客服部联系。</p>	
灯具布线	⚠警告 🛑	<ul style="list-style-type: none"> ●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●接入电压请勿超出: 220V~(±10%), 频率50Hz。 ●照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备)分开布线。 	
灯具安装	⚠警告 🚫	<ul style="list-style-type: none"> ●维护、安装灯具之前, 确认电源已被切断, 确认接线正确后, 方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾·掉落·故障的风险) ●在灯具和被照射物体之间确保至少30cm的空间。(火灾、变色或被照射物体掉落的风险) ●使用期间, 请勿用布、纸或其他材料覆盖灯具。(火灾的风险) ●点灯中、灭灯后, 灯具处于高温状态, 请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿将水、湿气或其他发热物体置于灯具下方。(火灾的风险) ●请勿直视LED。否则可能会导致眼睛, 视力下降或其他疾病。 ●本产品不能与激光器和其他激光器一起使用。(火灾、触电或掉落的风险) ●请勿将手指放在活动部件的间隙中。(夹伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) 	
	⚠注意 🛑	<ul style="list-style-type: none"> ●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具。(产品故障的风险) ●如果感觉到烟和异味等异常的情况, 请马上切断电源, 咨询施工方。(火灾的风险) 	

※灯具发生异常现象时, 请迅速切断电源, 并与我司客服部联系或由专业维修人员检查维修更换。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆组件	×	○	○	○	○	○
LED光源	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

🕒 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同, 产品可能不包括以上所有部件, 请以产品实际销售配置为准。

安装前的注意事项


1. 请确保安装部分足够坚固, 足以承受灯具的总重量安装(每一台约2公斤)。另外, 请确保接线槽没有松动。

接线槽的负载能力: 当安装MSL-S6/MSL-S6T(每一台约2公斤)时, 请检查接线槽的负载能力, 并注意要安装的灯具数量。

接线槽的额定电流: 一回路安装的灯具数量不得超过额定值接线槽电流。

2. 本灯具专门用于天花板附件(接线盒安装类型)。请勿在其他任何位置安装。

不可接受的安装示例:

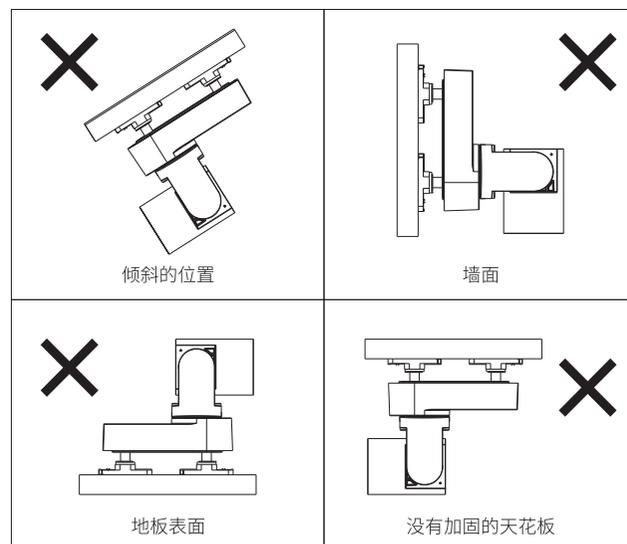

※ 请不要在无法修复的接线槽或接线槽无法固定的位置使用。

灯具安装说明

1. 本产品配用Mayalit品牌轨道(图1)或者其他品牌可兼容的轨道, 配用导轨参数: 输入电压: AC220~240V最大承载电流16A;
2. 确定本产品的安装方案, 确信是足够的最小空间, 且不影响房屋托梁, 水管等设施;

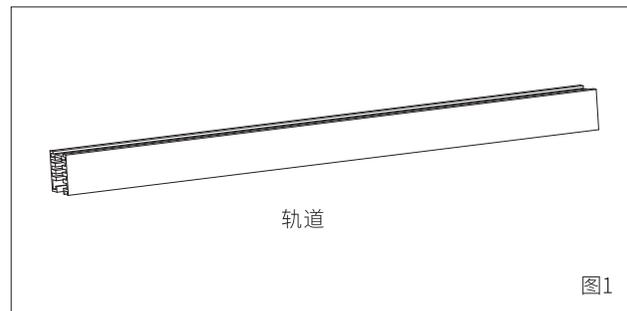


图1

3. 接入安全绳 (图2) ;

- 1). 将安全绳卡位柱调松后放进导轨卡槽;
- 2). 旋转锁紧旋钮, 使安全绳组件与导轨完全锁紧。

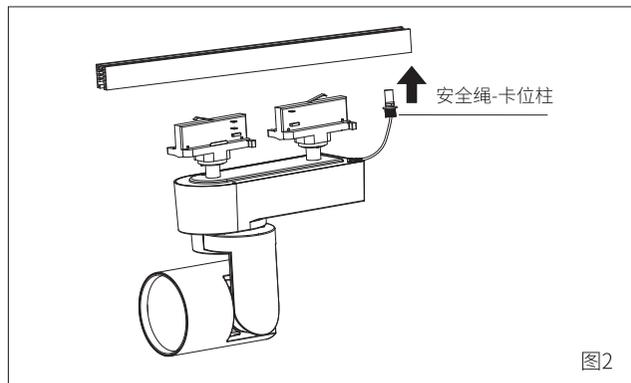


图2

4. 安装前请将手柄调至图示位置 (图3) ;

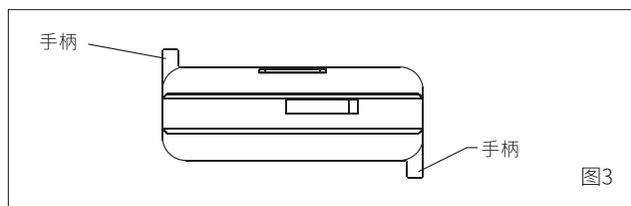


图3

5. 将接驳器侧面凸起筋条对准轨道上相应凹槽, 然后将接驳器推入轨道槽内 (图4) ;

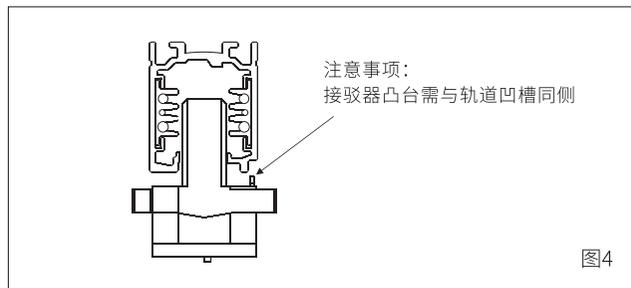


图4

6. 顺时针旋转手柄至卡死位置 (图5) ;

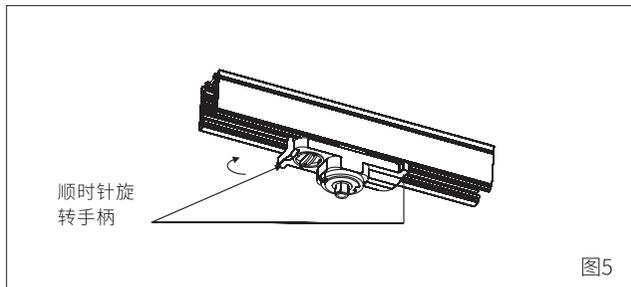


图5

7. 调整档位调节旋钮, 当指示箭头对准那个数字及那个档位被接通 (图6) ;

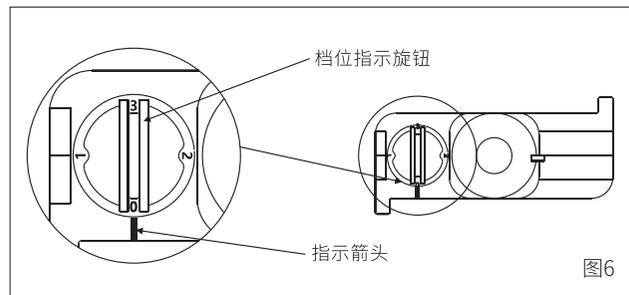


图6

8. 灯具安装好后, 灯体可水平旋转±90°, 倾斜摆动±90° (图7) ;

※ 注意灯具与物体之间的距离:
根据照射距离, 被照射表面可能会变色或变质。
灯具与被照射物体之间的距离至少应为30cm。

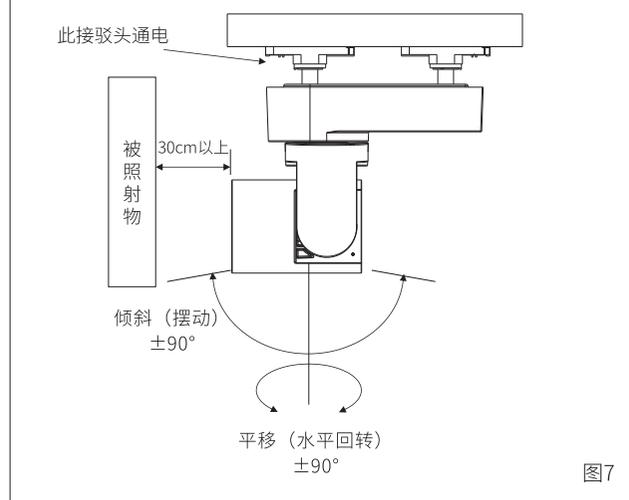


图7

9. 最大吊重示意图 (图8) 。

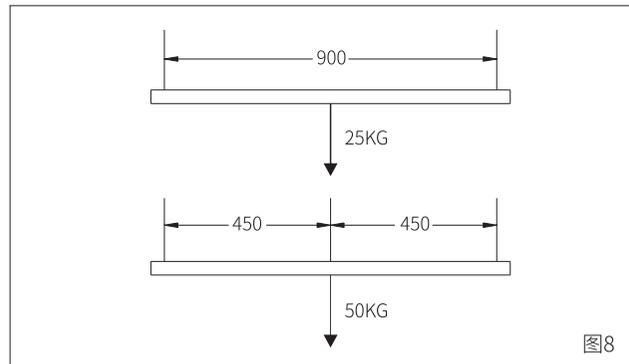


图8

10. 将遥控器连接灯具 (App上)

- 使用灯具时需要分别满足以下条件:
iPhone/iPod/iPod touch/iPad 之一
(支持的操作系统: iOS12或更高版本)
- 使用下载在遥控器上的应用程序来操作灯具。
- 从以下URL或使用QR码下载应用程序。
App Store: <http://anpstore.com/saliot>



QR 码

- ※ 有关详细信息, 请参阅随应用程序提供的说明手册。
- ※ 灯具安装好, 第一次使用时需要校准, 请使用APP执行初始化命令 "Calibration"。(有关如何执行初始化命令 "Calibration" 的详细信息, 请参阅该 (APP) 应用程序手册第8页 "Calibrating a Fixture" 的说明。)
- ※ 灯具在APP绑定后有断电记忆功能, 开灯通电后将恢复到上次关灯的状态。

使用时的注意事项

请在远离灯具的地方使用收音机, 电视或红外遥控型灯具。

电机运行的注意事项:

1. 平移和倾斜功能的操作时间是有限的, 可以同时操作每个功能。
2. 请在运行时间: 静止时间=1: 4以上的条件下使用这些功能。
静止时间不足可能会缩短电机寿命。
3. 在使用追踪模式时, 平移和倾斜连续操作的最大时长应为每天2小时。
之后, 灯具需要至少8小时的暂停时间。
如: 平移操作1分钟时, 暂停时间需要4分钟以上
倾斜操作10秒时, 暂停时间需要40秒以上
在平移和倾斜5分钟的情况下, 需要20分钟以上的暂停时间。
4. 倾斜位置锁定设定:
• 如果在App上选择 "Brake - off", 则灯具位置可能会在关闭时稍微移动 (震动等的影响)。
• 如果不希望照射位置偏移, 请打开 "Brake - on"。
此功能由App上设置, 默认设置为 "Brake - on" 的状态。

执行标准:

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W		●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W		●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器		●		●		
固定式灯具含电器功率<5W		●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W		●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器		●	●			

生产日期编码原则:

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"